


# タンクバスターズ★TANK BUSTERS


## エッジコネクタ ● Edge Connector

| SOLOER SIDE (ハンダ面) | NO | COMPONENT SIDE (部品面) |
|--------------------|----|----------------------|
| 2P RIGHT           | 1  | 2P LEFT              |
| 2P UP              | 2  | 2P DOWN              |
| 2P FIRE            | 3  | 2P TURRET ROTATION   |
|                    | 4  |                      |
| 1P RIGHT           | 5  | 1P LEFT              |
| 1P UP              | 6  | 1P DOWN              |
| 1P FIRE            | 7  | 1P TURRET ROTATION   |
| UPRIGHT/TABLE      | 8  |                      |
| COIN SW1           | 9  | COIN SW2             |
| 1P START           | 10 | 2P START             |
| GND                | 11 | GND                  |
| GND                | 12 | GND                  |
| GND                | 13 | GND                  |
| SPEAKER(+)         | 14 | SPEAKER(-)           |
| +12V               | 15 | +12V                 |
|                    | 16 |                      |
| +5V                | 17 | +5V                  |
| +5V                | 18 | +5V                  |

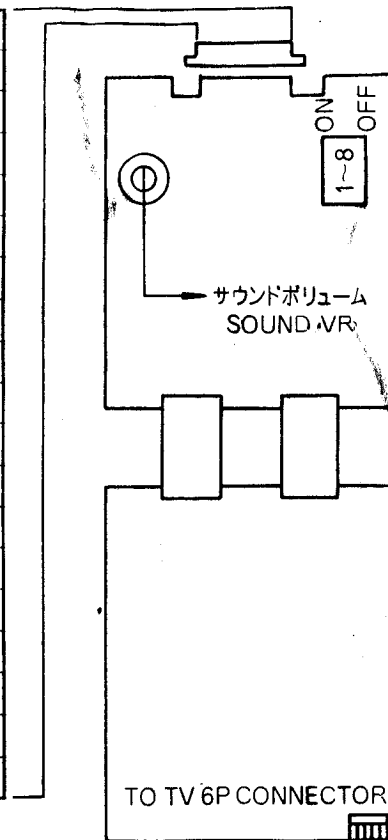

CONNECTOR KEL-1150-036-009  
(4mm PITCH)

●ジョイスティックレバー8方向  
JOYSTICK LEVER ... 8 directions



発射 FIRE  
砲台ローテーション TURRET ROTATION

電源 POWER SOURCE  
+ 5V.....5A  
+12V.....1A  
(AF Amp. BTL system)

※テーブルタイプにする場合はNO.8Aをジャンパー線によりGNDと接続して下さい。  
PLEASE CONNECT NO.8A THE GROUND WITH A JUMPER WIRE FOR THE USE OF COCKTAIL TABLE

|   |       |
|---|-------|
| 1 | BLUE  |
| 2 | GREEN |
| 3 | RED   |
| 4 | GND   |
| 5 | SYNC  |
| 6 | GND   |

CONNECTOR-S6P-SHE-1  
(2.5mm PITCH)

## ディップスイッチ ● Dip Switch

|                                    | 設定          | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
|------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| タンクの数<br>NUMBER<br>OF TANKS        | 1台          | OFF | OFF |     |     |     |     |     |     |
|                                    | 2台          | ON  | OFF |     |     |     |     |     |     |
|                                    | 3台          | OFF | ON  |     |     |     |     |     |     |
|                                    | 4台          | ON  | ON  |     |     |     |     |     |     |
| COIN                               | (別表参照)      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| エキステンド<br>EXTEND                   | なし          |     |     |     | OFF |     |     |     |     |
|                                    | 600,000点    |     |     |     | ON  |     |     |     |     |
| 難易度<br>DIFFICULTY                  | 易 EASY      |     |     |     |     | OFF | OFF |     |     |
|                                    | NOMAL       |     |     |     |     | ON  | OFF |     |     |
|                                    | HARD        |     |     |     |     | OFF | ON  |     |     |
| 文字<br>LANGUAGE                     | 英語 ENGLISH  |     |     |     |     |     |     |     | OFF |
|                                    | 仏語 FRENCH   |     |     |     |     |     |     |     | ON  |
| デモレーション音<br>DEMONSTRATION<br>SOUND | 無 NON SOUND |     |     |     |     |     |     |     | OFF |
|                                    | 有 SOUND     |     |     |     |     |     |     |     | ON  |

## ●コイン設定

|             | 設定              | エッジコネクタ | SW3 |
|-------------|-----------------|---------|-----|
| コイン<br>COIN | 1 COIN - 1 PLAY | COIN1   | OFF |
|             | 2 COIN - 1 PLAY | COIN1   | ON  |
|             | 1 COIN - 2 PLAY | COIN2   | OFF |
|             | 1 COIN - 1 PLAY | COIN2   | ON  |

## 注意事項

制御回路はすべてICで構成されているので長寿命の反面、取扱いによっては瞬時に破壊するので次の点に充分気をつけて下さい。

1. 部品交換、コネクタの抜き差しは、必ず電源を切って下さい。
2. PCボードのテスト検査はしないで下さい。テスト内部電圧でICを破壊する事があります。
3. PCボードは絶対に直射日光には当てないで下さい。
4. コネクタを接続する時は、コネクタの向きを間違えないよう充分注意して下さい。
5. PCボードの持ち運びはビニールエアマット等を使用し強い衝撃を加えないようご注意ください。

お問い合わせ  
商品センター内技術サービス係まで

株式会社 テーガン

本社/〒101 東京都千代田区神田東松下町41番地 TEL. 03(256)0371-8  
商品センター/〒273 千葉県船橋市二子町582-3 TEL. 0473(36)6110