


2. ハーネスの接続 / HARNESS CONNECTION

2-1 端子NO.のふり方 (CN1) / TERMINAL NUMBERING (CN1)

コネクター CR7E-56DA-3.96E (HRS) 3.96mm pitch
 CONNNECTOR 1168-056-009 (KEL) 3.96mm pitch

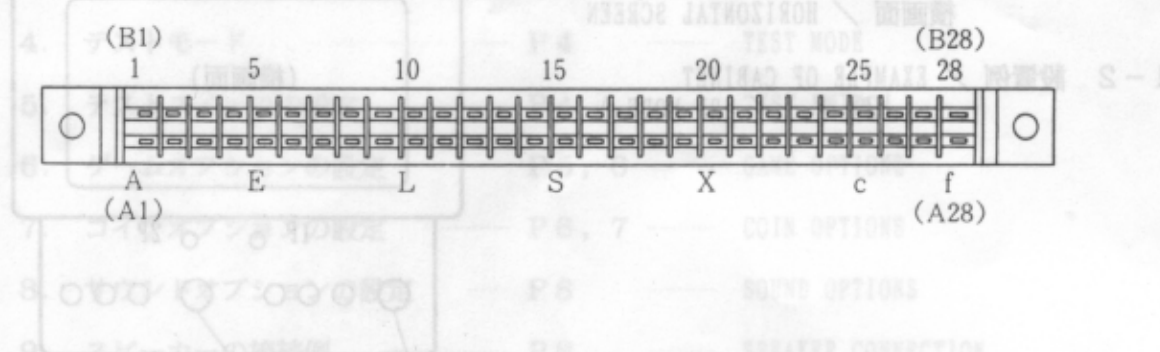

2-2 エッジコネクター端子の配列 (CN1)
 / SIGNAL TO TERMINAL (CN1)

半田面 SOLDER SIDE	端子番号 PIN #	部品面 PARTS SIDE
GND	A 1	GND
GND	B 2	GND
+5V	C 3	+5V
+5V	D 4	+5V
	E 5	
+12V	F 6	+12V
	H 7	
	J 8	COIN COUNTER 1
(GND)	K 9	(GND)
SPEAKER (-)	L 10	SPEAKER (+)
	M 11	
VIDEO GREEN	N 12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P 13	VIDEO BLUE
SERVICE SWITCH	R 14	VIDEO GND
	S 15	TEST SW
COIN SWITCH 2	T 16	COIN SWITCH 1
START SWITCH 2	U 17	START SWITCH 1
2P UP	V 18	1P UP
2P DOWN	W 19	1P DOWN
2P LEFT	X 20	1P LEFT
2P RIGHT	Y 21	1P RIGHT
2P PUSH 1	Z 22	1P PUSH 1
2P PUSH 2	a 23	1P PUSH 2
2P PUSH 3	b 24	1P PUSH 3
	c 25	
	d 26	
GND	e 27	GND
GND	f 28	GND

※ JAMMA コネクター表

2-3 CN3コネクター端子接続信号表 (CN3)

/ CONNECTORS CN3 TERMINAL CONNECTION SIGNAL LIST
 使用コネクター / CONNECTORS : B15P-SHF-1AA (JST)
 適合コネクター / LEGITIMATE CONNECTORS : H15P-SHF-AA (JST)

端子番号 PIN #	信号名 / SIGNAL
1	COIN SW3
2	3P PUSH 3
3	3P LEFT
4	3P RIGHT
5	3P UP
6	3P DOWN
7	3P PUSH 1
8	3P PUSH 2
9 ~ 13	NOT USE
14	GND
15	GND

2-4 CN2コネクターの端子接続信号表

/ CONNECTORS CN2 TERMINAL CONNECTION SIGNAL LIST
 使用コネクター / CONNECTORS : B4P-VH (JST)
 適合コネクター / LEGITIMATE CONNECTORS : VHR-4N (JST)

端子番号 PIN #	信号名 / SIGNAL
1	L-SPEAKER (+)
2	L-SPEAKER (-)
3	R-SPEAKER (-)
4	R-SPEAKER (+)

本製品については以下の初期設定が必要です。必ずマニュアルをお読み下さい。

It is necessary to adjust the following setting options when installing game.

Please read the instructions carefully before using the machine.

本製品を無断で複製、改変、転載、頒布することを禁じます。

Unauthorized reproduction, modification, distribution, etc. is prohibited.

DATA EAST accepts no responsibility for malfunctions caused by unauthorized modifications, etc...